




# Antena Parabólica

## MANUAL DE ENSAMBLE


### Componentes

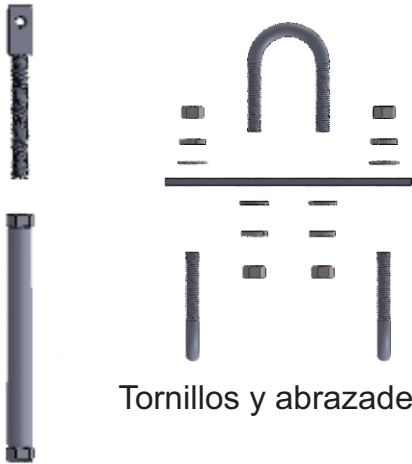

Tornillos y abrazaderas


Conjunto de placa de ajuste de elevación que consta de:  
4 abrazaderas 3/8" NP11  
8 arandelas planas 3/8" NP11  
8 arandelas de presión de 3/8  
8 tuercas de 3/8  
1 placa de ajuste

Tensor de ajuste milimétrico

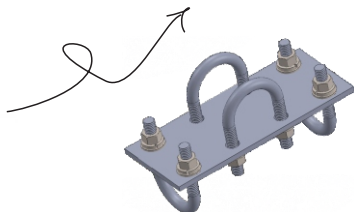

Al montar esta pieza, se inserta en el tensor de ajuste milimétrico para que permita una mejor estabilidad de la antena a la torre.

### Antena pre-armada para una fácil instalación.

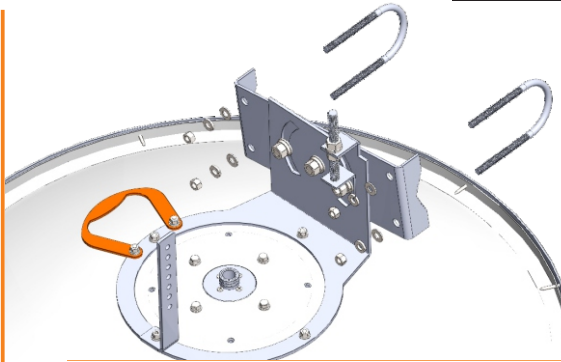

Inserte las abrazaderas en U de 3/8" a la placa graduada con sus respectivos herrajes que son: 2 tuercas de 3/8", 2 arandelas planas y 2 arandelas de presión.

Por último, hay que montar el tensor de ajuste mm a la antena, para fijar esta pieza a la antena se puede colocar en cualquiera de los agujeros de la solera y fijarlo con el apoyo de un tornillo de 5/16, una arandela plana, una arandela de presión y una tuerca. Estos deben estar lo suficientemente apretados para permitir que el tensor se mueva.

